


## シングルズウォッシャー 家庭用

品番 **ASW-42S5**



### 付 属 品 (据え付け 12 参照)

排水ホース(1本) マジックつぎ手(1個) 給水ホース(1本)  
ホースバンド(1本)  
(排水ホース取り付け時の固定用)



このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。  
**この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。**  
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取  
りのうえ、この説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電

## も く じ

安全上のご注意	1~
環境を配慮した使いかた	2
各部のなまえ	3
操作パネル部の働き	3
洗濯量と洗剤量	4
洗濯時間	4
お使いになる前に	4~
据え付け	
据え付け場所	11
水平に設置する	11
洗濯機トレイ	11
アース	11
衣類乾燥機(除湿型)と組み合わせるとき	11
排水ホース/給水ホース	12
お好みの設定のしかた	5
排水のみ・脱水のみなど	
標準コース(ふだんの洗濯に)	6
時短コース(手早く洗濯したいときに)	6
ドライコース(ドライマーク衣類などの洗濯に)	7~
毛布の洗いかた	8
予約洗濯	9
風呂の残り湯を使用するとき	9
のりづけ/漂白剤/ソフト仕上剤/粉石けん	9~
お手入れ	
本体/給水口/洗濯・脱水槽/糸くずフィルター	10
凍結の恐れがあるときは	13
残水排水プログラム	
アフターサービス	13
別売部品	13
故障かな?と思ったときは	14
一般家庭用以外の目的でご使用になるとき	裏表紙
仕 様	裏表紙

ご使用の  
前に

洗濯の  
しかた

凍結の  
恐れ  
お手入れ

アフター  
サービス

# 安全上のご注意

このマークの中の数字は、  
説明のあるページを示しています。

★必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。


■ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ずお守りください。


**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

絵表示の例

 △記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。

 ⊘記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。

 ●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

## 警告

### 幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない



洗濯機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に幼児が落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。

### 引火物を洗濯・脱水槽に入れない




洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発や火災の恐れがあります。

### 回転中の脱水槽に手を入れない



脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や脱水槽に手などで触れないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。特にお子さまにはご注意ください。

### ご自分で絶対に分解や修理はしない

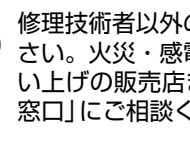

修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定の「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

故障かな?と思ったときは **14**

### 排水ホースの付け換えは必ず手袋をする




けがの原因になります。

排水ホース **12**

手袋の使用

### お手入れ



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。



本体各部に直接水をかけないでください。ショート・感電の原因になります。

### ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

### アース線を必ず確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

アース **11**

### 電源コードの取り扱い



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、よくふいてご使用ください。火災の原因になります。

### 風雨にさらされる場所には据え付けない



風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けないでください。感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

### 火気を近付けない



火気を近付けたり、火のついたロウソク、煙草、蚊取り線香、熱いヤカンなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。

### 浴室・シャワー室などには据え付けない



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

## 警告

ふたロック機構の穴にドライバーなどを押し込まない



破損・故障の原因になります。洗濯・脱水槽が回転し、けがをする恐れがあります。

ロックされている上ぶたを無理にこじ開けない



上ぶたやロック機構部が破損したり、洗濯・脱水槽の回転が止められなくなり、けがをする恐れがあります。必ず、スタート/一時停止ボタンを押して開けてください。

## 注意

洗濯時、50℃以上のお湯は使わない



プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。

洗濯前は必ず蛇口を開いて給水ホースの接続を確認する



ネジがゆるんだりしていると、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

ホース接続の確認

給水ホース 12

運転中、洗濯機の下に手足等を入れない




回転部があり、けがをする恐れがあります。

洗濯機の上にのぼったり、重いものをのせない



変形、破損によりけがをする恐れがあります。

電源コードの取り扱い

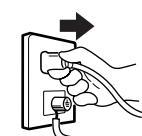

プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



適正な洗剤量の使用

洗剤は適正な量を使用する

指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちには、あまり差はありません。逆にすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。



漂白剤は使わない

漂白剤は、強アルカリ性なので布地を傷めます。



プラグを抜く

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

防水性のマット・シートや衣類、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない




洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。洗濯物の絵表示を見て洗濯時の参考にしてください。

(足拭きマットなど固くて厚いもの、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、スキーウェア、自転車・バイク・自動車カバー、寝袋など)


【普通の洗濯物を脱水した場合】

脱水のご注意

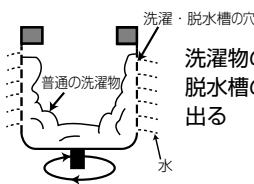

洗濯・脱水槽の穴  
洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴から抜ける

【防水性の衣類や繊維製品を脱水した場合】

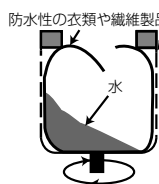

洗濯・脱水槽  
洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が片寄って大きい音や大振動を引き起こす



洗濯・脱水槽  
洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が上に上がって大振動とともに飛び出る

●ご使用後は必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。

お願い

●上ぶたが破損したり、脱水中に上ぶたを開けたときに脱水槽が回っている場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。

●雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。

## 環境を配慮した使いかた

標準コース・給水流量毎分15L・高水位(40L)の場合で比較しています。

水

風呂の残り湯を使う……洗いの水が約40L節水できます。 9

洗濯液を2度使う……洗濯液を2度使うとコース運転を2回するのに比べ、約35L節水できます。

ためすぎをする……ためすぎは注水すぎに比べ、約19L節水できます。

まとめ洗いを……洗濯回数が減り、節水できます。

電気

※軽い汚れの場合は、時短コースを使う……洗濯時間が短いため、標準コースに比べ約50Wh節電できます。

まとめ洗いを……洗濯回数が減り、節電できます。

洗剤

※軽い汚れの場合は、洗剤量をいつもの半分に 4

洗濯液を2度使う……洗剤量2回分が1回分で済みます。


※軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。



# 各部のなまえ

本製品は、安全のため、洗濯・脱水槽が回転している脱水中、及びシャワーすすぎ中は、自動的に上ぶたがロックされます。

スタート一時停止を押し、運転を一時停止すると自動的にロックが解除されます。

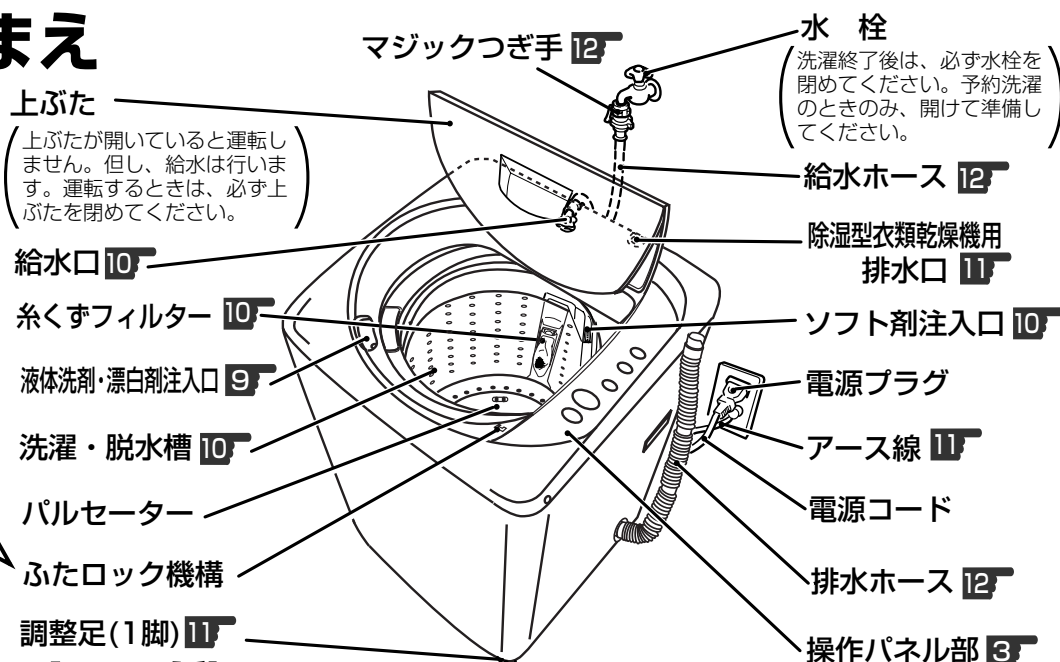

## 操作パネル部の働き

### 水位ボタン・洗剤の目安

- お好みに応じて水位の切り換えができます。
  - コンパクト洗剤の計量スプーンを表わします。
- すりきり1杯37g  
水30Lに対し20gの場合

### 進行表示


進行中の行程を点滅でお知らせします。

### コースボタン

- 洗濯物に応じてコースを選びます。
- 予約するときに選びます。(標準コースのみ)
- いたずら防止を設定するときに使います。下記参照

### 電源スイッチ

- 電源の「入」「切」に使います。
- オートオフ機能  
洗濯が終了すると、約5秒後に自動的に切れます。スタートせずに放置していると10分後に切れます。

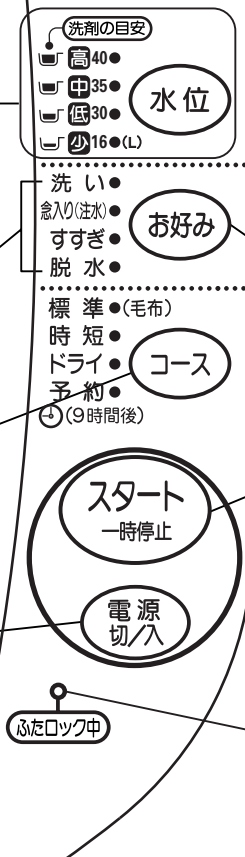

### 運転の途中に運転内容を変更したいとき

- スタート後は、コース変更はできません。変更したい場合は、電源スイッチを入れ直してください。
- 水位は、水位ランプの点灯中は変更できます。但し、ドライコースのみ、少水位は設定できません。
- スタート後、「洗い」のランプが点滅している間は、お好みボタンで注水すすぎ・ためすすぎの変更ができます。

### お好みボタン 5

- 「排水のみ」「洗いからすすぎまで」などのお好みの設定が選べます。
- 残水排水プログラムを設定するときに使います。13

### スタート／一時停止ボタン

- スタートするときに押します。
- 運転中に押すと、一時停止します。再び押すと運転を再開し、残りの行程を行います。
- 終了ブザーを消したいときに使います。下記参照
- 洗濯・脱水槽が回転中にボタンを押すと回転が停止してから上ぶたのロックが解除されます。回転が停止するまでに約5秒～約1分20秒かかります。再び、スタートするときは、上ぶたを閉じボタンを押してください。

### ふたロック中

- ランプが点滅、又は点灯してる時は上ぶたが開けられません。
- 洗濯・脱水槽が回転中にランプが点滅します。回転中に一時停止、又は電源スイッチを押した時、及び脱水中に電源プラグを抜き、再び差し直して電源スイッチを押した時は、ランプが速い点滅になり、ロックが解除され、消灯します。
- いたずら防止が設定されている時は、ランプが点灯します。

### 洗濯終了ブザーを消したいとき

#### ■ 設定の方法

電源スイッチを入れ、スタート一時停止を「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

#### ■ 再び終了ブザーを鳴らすとき

電源スイッチを入れ、スタート一時停止を「ピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

- 終了ブザーを消すように設定しても、電源プラグを抜いたり停電したときは、終了ブザーが鳴る状態にもどります。

### いたずら防止の設定について

運転中及び運転終了後にも上ぶたを開けられないように設定ができます。設定するとスタート一時停止を押しても上ぶたは開きません。

#### ■ 設定の方法

電源スイッチを入れ、コースを「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。設定できるとふたロック中のランプが点灯します。

#### いたずら防止を設定した場合

上ぶたを開けるときは、設定を解除してください。

#### ■ 解除の方法

電源スイッチを入れ、コースを「ピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。解除できるとふたロック中のランプが消灯します。電源プラグを抜いたり停電した時は、電源スイッチを押すと解除されます。

# 洗濯量と洗剤量

○ 内の数字は水30Lに対する洗剤の使用量を表わしています。

水位(水量)	標準 (毛布)	時短	ドライ	コンパクト洗剤			粉石けんなど	液体洗剤
				スプーン1杯が 約37gの場合	(20gタイプ)	(15gタイプ)	(40gタイプ)	(40mLタイプ)
高(40L)	4.2kgまで (毛布コース2.6kgまで)	8	0.7kgまで	☐ (3/4)	約27g	約20g	約53g	約53mL
中(35L)	2.5kgまで			☐	約23g	約18g	約47g	約47mL
低(30L)	2.0kgまで	0.4kgまで	0.4kgまで	☐ (1/2)	約20g	約15g	約40g	約40mL
少(16L)	0.5kgまで			☐	約11g	約8g	約21g	約21mL

「ドライ」コースでの洗剤量については、洗剤に記載されている取扱説明書に従ってください。

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し○○g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

## お知らせ

※軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

- 計量スプーンのついていない洗剤は、上の表を参考にしてください。計量スプーンの大きさは、洗剤メーカーや銘柄によって異なります。計量スプーン1杯が約37g以外の場合は、製品の水量表示に合わせて洗剤を計算し、ご使用ください。
- 汚れが多い場合は、洗剤量を増やしてください。また、※軽い汚れの場合は、洗剤量は上表の半分程度が適当です。洗剤は入れ過ぎないようにしてください。すすぎが不十分になり、衣類に残ったり変色の原因になります。特に汚れが軽い時は、液体洗剤では泡が多くなりますので、洗剤を入れ過ぎないようにご注意ください。
- 洗濯量は、JIS(日本工業規格)規定の布地を使用した場合のもので、洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。

## 洗濯物の 質の目安

作業着上・下 (混紡)約800g	パジャマ上・下 (木綿)約500g	カッターシャツ (ワイシャツ) (混紡)約200g	アンダーシャツ (木綿)約130g	ジーンズ (木綿)約600g	バスタオル (木綿)約300g	ブリーフ (木綿)約50g	くつ下 (混紡)約50g

# 洗濯時間

は、標準時間を表わしています。

	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
標準 (毛布)	50Hz 11分 8~11分	シャワーすすぎ1回+ ためすすぎ2.5分	8分 7~8分 6分 5~6分	約37分 33~37分 約35分 31~35分
	60Hz			
時短	50Hz 3分 3~6分	シャワーすすぎ1回+ 注水すすぎ1分 1~1.5分	4分 4~5分 4分	約16分 16~23分 約16分 16~22分
	60Hz			
ドライ	50/60Hz 共通 4分	注水すすぎ1.5分×2回	1分	約24分

- シャワーすすぎ時、給水量が少なく(約毎分5L以下)、すすぎ具合が不十分なときは、自動的にためすすぎを1回追加します。
- 上表の注水すすぎは、注水が止まったりためすすぎになることがあります、異常ではありません。
- 時短コースの標準時間は、低水位・洗濯質量2.0kgの場合です。
- 所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。上表は、給水量が毎分15Lのときの目安です。

# お使いになる前に

## 布量検知 (標準・時短・予約コースのみ)



スタート一時停止を押すと、水のない状態で、パルセーターが回転して布量を検知します。検知後、水位を表示し給水します。

## お知らせ

- 「少」水位は自動設定されません。「水位」を押して設定してください。
- ぬれている洗濯物を入れた場合や洗濯・脱水槽にあらじめ水がある場合は、水位が高くなる場合があります。
- 洗濯・脱水槽内にあらじめ水があると、布量を検知せずに「高」水位になる場合があります。洗濯物の量に応じた水位を設定してください。

## すすぎ

## シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっくり回し給水と排水を同時に行いながらすすぐ

## ためすすぎ



設定水位まで給水後、水をためてすすぐ

## 注水すすぎ




設定水位まで給水後、水を注水しながらすすぐ



排水して、脱水する

# お使いになる前に

## 洗濯機の準備

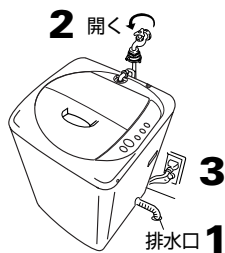

### 1 排水ホースを排水口に差し込む 12

- 抜けがないか確認してください。
- 据え付け時や初めて使用するとき、排水ホース接続口から水が少々出ていますが、工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

### 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける 12

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部より水もれがないか確認してください。

### 3 電源プラグをコンセントに差し込む

## 衣類の準備

- 泥や砂は、はらい落としてください。
- 色物と白物、厚物と薄物を分けて洗いましょう。
- 衣類の絵表示に従って洗ってください。
- レースの付いた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物など傷みやすい衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。ワイヤー入りのブラジャーは、ワイヤーが飛び出し洗濯機や他の衣類を傷める恐れがあるため、必ず市販の洗濯ネットに入れ「ドライ」コースで洗ってください。
- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナーは閉めてください。
- 毛玉や糸くずが出るものは、裏返しにしてください。
- カーテンなどの大物・水に浮きやすい物・ジーンズなど厚手の衣類は水に浮かないように押し込んでから洗ってください。そのまま洗うと、衣類や洗濯機が破損したり、衣類の汚れがよく落ちないことがあります。

**ご注意** ● ポケットの中を確認してください。(マッチ棒、硬貨、ヘアピンなどは取り除いてください。)

# お好みの設定のしかた

- 点灯
- 消灯

水流、洗い時間、脱水時間は選んだ全自動コースと同じになります。4

コース	ボタン操作	洗い	すすぎ	脱水
洗い→注水すすぎ→脱水	洗い ● 急入り(注水) ● すすぎ ● 脱水 ● (お好み) 1 回押す		注水しながらすすぎます。	
洗いのみ (洗濯液を2度使うとき)	洗い ● 急入り(注水) ○ すすぎ ○ 脱水 ○ (お好み) 2 回押す		排水せずに止まります。	
脱水のみ 排水のみは上ぶたを開けたまま運転してください	洗い ○ 急入り(注水) ○ すすぎ ● 脱水 ● (お好み) 3 回押す	残水があれば排水から始めます。		
洗い→注水すすぎ (脱水しないほうがよいもの) (すぐ干さないとき)	洗い ● 急入り(注水) ● すすぎ ● 脱水 ○ (お好み) 4 回押す		注水しながらすすぎます。	排水せずに止まります。
洗い→ためすすぎ (脱水しないほうがよいもの) (すぐ干さないとき)	洗い ● 急入り(注水) ○ すすぎ ● 脱水 ○ (お好み) 5 回押す			排水せずに止まります。
注水すすぎ→脱水	洗い ○ 急入り(注水) ● すすぎ ● 脱水 ● (お好み) 6 回押す	排水→脱水から始めます	注水しながらすすぎます。	
ためすすぎ→脱水	洗い ○ 急入り(注水) ○ すすぎ ● 脱水 ● (お好み) 7 回押す	排水→脱水から始めます		
洗い→ためすすぎ→脱水	洗い ● 急入り(注水) ○ すすぎ ● 脱水 ● (お好み) 8 回押す			

スタート  
一時停止

**ご注意**

上ぶたを開けて排水のみをしたとき、進行表示部を点滅して、ブザーが鳴りますが異常ではありません。その場合は、上ぶたを閉めると排水しますが同時に脱水に入りますのでご注意ください。



# ■ 標準コース（ふだんの洗濯に）・・・・・・・・洗濯容量 4.2kg以下

綿素材の下着など、ふだん着の洗濯に適しています。

毛布を洗濯するとき(毛布コース 洗濯容量 2.6kg以下) **8**

# ■ 時短コース（手早く洗濯したいときに）・・・洗濯容量 4.2kg以下

汚れの少ない洗濯物を、手早く洗いたいときに適しています。

## 1 水栓を開き **電源切/入** を押す

## 2 上ぶたを開け、洗濯物を入れる

## 3 全自動コース運転

**コース** を押して「標準」または「時短」を選ぶ

### お好み設定運転

**コース** を押して「標準」または「時短」を選び、


**お好み** を押してお好みの設定をする **5**

## 4 **スタート一時停止** を押す

- 水なしでパルセーターが回転し(布量検知 **4**)、水位を表示します。
- 水位は、必要に応じて切り換えてください。

## 5 給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤は、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。洗剤がかたまって衣類にかかるとう類の傷みや洗剤の溶け残りの原因になります。
- 上ぶたが開いていると、洗い運転は、始まりません。

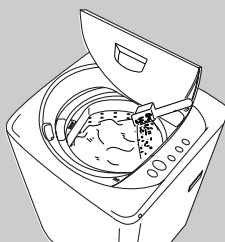

## 洗濯終了

ブザーの音でお知らせします。

- ブザーが鳴り終わると、電源スイッチが自動的に切れます。

### ご注意

ご使用後は必ず水栓を閉めてください。

- 万一の水もれを防止するためです。

### お知らせ

- 「高」水位の場合は、洗濯時間を短縮するために、「中」水位より水を給水しながら「洗い」「すすぎ」が始まります。
- 上ぶたを開けたまま、スタートした場合、設定された水位まで給水されると、ブザーが鳴ります。その後、水位を変更した場合は、上ぶたを閉めないと給水しません。

### ■ お好みで設定時の念入り(注水)すすぎ・ためすすぎのすすぎ内容

#### 標準コース

ためすすぎ	シャワーすすぎ+ためすすぎ1回
念入り(注水)	注水すすぎ2回

#### 時短コース

ためすすぎ	シャワーすすぎ+ためすすぎ1回
念入り(注水)	シャワーすすぎ+注水すすぎ1回

#### ドライコース

ためすすぎ	ためすすぎ2回
念入り(注水)	注水すすぎ2回

### コースの記憶

「標準」「時短」コースは、スタートして約30秒後に自動的に記憶されます。再び電源を入れると記憶したコースが点灯し、**スタート一時停止**を押すだけでスタートができます。電源スイッチを切っても記憶していますが、電源プラグを抜いたり、停電した時は記憶は解除され、初期状態(購入時の設定)の「標準」コースが点灯します。

### ご注意

**お好み** を押して変更した場合、その変更内容は記憶しません。

ご使用の前に

洗濯のしかた

# ドライコース（ドライマーク衣類などの洗濯に）・・・洗濯容量 0.7kg以下

## 洗えるもの

取り扱い絵表示が「30」「」「」「」表示の衣類、ウールのセーターやシルク製品などのデリケートな衣類


ウール・カシミア・アンゴラのセーター、カーディガンなど



絹・麻のワンピース、ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、スカート、ジャンパー、カーテンなど



## 洗濯量と水位

水 位	洗える量
高水位（40L）	0.7kgまで
中水位（35L）	
低水位（30L）	0.4kgまで

●少水位（16L）は、布傷み防止のため、設定できません。

セーター



約400g

スラックス



約400g

ブラウス



約200g

## 注 意



禁止

30℃を越えるお湯や風呂の残り湯は使用しない  
乾燥後の縮みが大きくなる恐れがあります。  
30℃以下でも風呂の残り湯を使用するときは、入浴剤が入っていると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。



適正な洗剤量の使用

洗剤は適正な量を使用する

指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちには、あまり差はありません。逆にすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。



禁止

漂白剤は使わない

漂白剤は、強アルカリ性なので生地を傷めます。


## お知らせ

- ドライマーク表示がないデリケートな衣類を洗うときは、衣類の表示に従い風呂水が使えます。
- 入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色を起こすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。

## 干しかた

※風通しの良い日陰に干してください。

○ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーター



形を整えて  
平干し

○絹、麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

○スカート



型を整えて  
ハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)


○スラックス



折り目を合わせて  
ハンガー干し


## 仕上げかた

スチームアイロンを浮か  
せた状態でスチームを  
かけ、形を整えます。

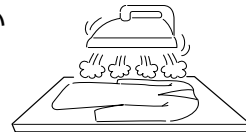

縮んだときは・・・

元の寸法まで引っばって(洗濯前の型紙に合わせる)マチ針を打ちます。  
その後、スチームアイロンを  
浮かせた状態でスチームをた  
っぷりかけ乾くまでそのまま  
の状態にしておきます。

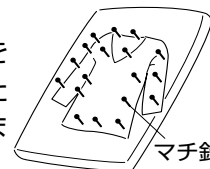


マチ針



## 洗濯前の準備

- シミがあれば裏側にタオルを当て洗剤液をつけ、ガーゼやブラシなどで軽くたたいて落としておきます。

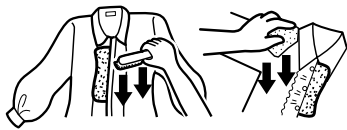

- 汚れやすい袖口、えり、すそ、ポケットまわりの汚れは洗剤液をつけてブラシなどで軽くたたいて落としておきます。
- 初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。  
(白いタオルなどに洗剤液を含ませ、目立たない部分に押し当てて確認する)

### お願い

- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置しますと縮んだりする恐れがあります。

### ご注意

- 衣類乾燥機には、「ドライマーク衣類」を乾燥できるものとできないものがあります。詳しくは、衣類乾燥機の取扱説明書に従ってください。

1 水栓を開き **電源切/入** を押し、上ぶたを開ける

2 **コース** で「ドライ」を選ぶ

- 「中」水位に自動設定されます。必要に応じ、水位を切り換えてください。但し、「少」水位は、布傷み防止のため設定できません。

3 **スタート一時停止** を押す (給水が始まります)

4 給水が止まったら洗剤を入れ、手で軽くまぜる

- 粉末中性洗剤は、ぬるま湯 (約30℃) でよく溶かして入れてください。
- 上ぶたが開いているので、「ピーピー」という音が鳴りますが、故障ではありません。  
上ぶたを閉めると洗いが始まります。

5 洗濯物をたたんで水中に押し込み、上ぶたを閉める

洗濯終了

ブザーの音でお知らせします。

- ブザーが鳴り終わると、電源スイッチが自動的に切れます。

### ご注意

- ご使用後は必ず水栓を閉めてください。  
●万一の水もれを防止するためです。

## 毛布の洗いかた...

毛布や洗濯機を傷めたり、水が飛び散る恐れがあるため、必ず別売の「大物洗い用洗濯ネット(CN-3)」をご使用ください。13

### 洗える毛布

手洗い30表示のアクリルまたはポリエステルシングルサイズ

マイヤー・タフト毛布

- 大きさ 140cm×200cm以下
- 質量 2.6kg以下

- 1 水栓を開き、**電源切/入** を押し、上ぶたを開ける。
- 2 洗剤は溶け残りをなくするため、あらかじめ約5Lのぬるま湯 (約30℃) で溶かしてから洗濯・脱水槽に入れる。または、10分粉石けん「洗濯機で直接溶かす場合」の1～4に従って溶かす。
- 3 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる。
- 4 **コース** で、「標準(毛布)」を選ぶ。
- 5 **水位** を「ピー」とブザーが鳴るまで4秒間押し続ける。
  - 「高」のランプが点灯します。水が高水位(40L)より5L多く入ります。設定は、運転が終了すると自動的に解除されます。
- 6 お好み設定で「洗い→注水すぎ→脱水」コースを選び、**スタート一時停止** を押し、上ぶたを閉める。5
- 7 洗濯が終わったら、風通しのよい日陰で自然乾燥するか、毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する。

### ご注意

- ご使用後は必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。
- 電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。電気毛布の取扱説明書に従ってください。

### 毛布の折りかた

※正しく準備しないと、毛布や洗濯機を傷めることがあります。ゴミや糸くずは取り除いておきます。

1. 長い方を2つ折りにする。
2. 同じ方向に3つ折りにする。
3. 巻く。
4. フチのある方を下にして洗濯ネットに入れる。
5. ひもを固く結んでリボン結びにする。  
(リボン部はネットと毛布の間にはさみ込む。)
6. 洗濯ネットの口側が上になるように洗濯・脱水槽に入れる。

洗濯のしかた

## ■ 予約洗濯（標準コースのみ）・・・9時間後に予約洗濯が終了します。

- 1 水栓を開き、電源スイッチを入れる。
- 2 上ぶたを開け、洗濯物を入れる。
- 3 **コース**で「予約」を選び、点滅させる。「標準」も点灯します。
  - 「ドライ」「時短」コースは予約洗濯はできません。
  - 「標準」コースのお好み設定はできます。**5**
- 4 **スタート**（一時停止）を押し、洗剤を入れ、上ぶたを閉める。
  - 下記「洗剤の入れかた」参照
  - 約1分後に予約ランプ以外は消灯します。

### 予約中の予約内容の確認

**コース**を押すと確認できます。  
約5秒後に予約ランプ以外は消灯します。

### 予約の取り消し・変更

取り消しは、電源スイッチを切ってください。  
変更は、予約取り消し後にもう一度設定し直してください。

## ■ 洗剤の入れかた

### 粉末合成洗剤

洗濯物にふれないように白物のハンカチなどに軽く包み、洗濯・脱水槽の周辺部に押し込みます。

- 洗剤に含まれている蛍光剤による衣類の変色を防ぐためです。

### 液体合成洗剤

洗濯・脱水槽の底部にたまり溶けにくいので、洗剤と同量の水でうすめて「液体洗剤・漂白剤注入口」から静かに入れます。

白物のハンカチなど




洗剤



4隅をつまむ



液体洗剤  
漂白剤注入口

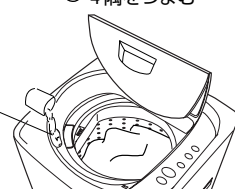

- お願い**
- 予約洗濯の前に**水栓からの水もれがないこと**を確認してください。
  - 粉石けんは溶けにくく、固まることがあるので使わないでください。**
  - 洗濯終了時間は、水道水圧・排水条件などによって差が生じることがあります。

## ■ 風呂の残り湯を使用するとき

- 1 水栓を開き、電源スイッチを入れる。
- 2 上ぶたを開け、洗濯物と洗剤を入れる。
- 3 希望のコースと洗濯物に合った水位を選ぶ。
- 4 洗濯物がつかるまで残り湯(50℃未満)を洗濯・脱水槽に入れる。●こぼれないように注意してください。
- 5 上ぶたを閉め、**スタート**（一時停止）を押す。●設定水位まで残り湯が入っていない場合は水道水を追加します。



**お願い** ドライマーク衣類の洗濯時、**7** **8**の注意をお守りください。

## ■ のりづけ・・・のりづけできる洗濯物の量は1.0kg以下です。

のりには洗濯機で使えるものと使えないものがあります。のりのパッケージの表示をご確認ください。

- 1 水栓を開き、電源スイッチを入れ、上ぶたを開ける。
- 2 **コース**で「時短」を選び、洗濯物を入れる。
- 3 お好み設定で「水位・低」「洗いのみ」を選び、**スタート**（一時停止）を押す。
- 4 給水が止まったら、洗濯のりを入れて上ぶたを閉める。
  - 約3分間、洗います。
- 5 再び、電源スイッチを入れ、**コース**で「ドライ」を選び、お好み設定で「脱水のみ」を運転する。**5**
  - 約1分間、脱水します。

### のりづけ後の槽洗浄

のりが残っていると故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、時短コースのお好み設定で「水位・高」「洗いのみ」の運転をする。**5**
  - 約6分間、洗います。
- 2 ドライコースのお好み設定で「脱水のみ」の運転をする。**5**
  - 約1分間、脱水します。


**お願い** のりづけした衣類は、衣類乾燥機で乾かさないでください。乾燥機のフィルターの目づまりの原因になります。

## ■ 漂白剤

### ■ 液体漂白剤

2倍の量の水でうすめ、洗いの給水が始まってから「液体洗剤・漂白剤注入口」から静かに流し込む。

液体洗剤  
漂白剤注入口

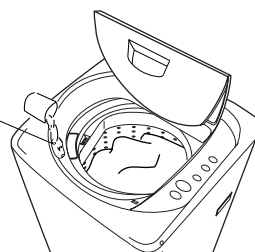

### ■ 粉末漂白剤

洗剤と一緒に洗濯・脱水槽に入れる。

- お願い**
- 色物には、色物専用の漂白剤を使用してください。
  - 塩素系の液体漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色や損傷の原因になります。

# ■ ソフト仕上剤 ……洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。

「ソフト剤注入口」に静かに入れる。

入れにくい位置にあるときは、洗濯・脱水槽を手で回し、「ソフト剤注入口」の位置を変えてください。

ソフト剤注入口



- 濃縮タイプは固まる恐れがあるため、ソフト仕上剤の2倍の量の水でうすめてから入れてください。

水位 (水量)	高 (40L)	中 (35L)	低 (30L)	少 (16L)
濃縮タイプ	8.8mL	7.7mL	6.6mL	3.5mL
一般タイプ	27mL	23mL	20mL	11mL

濃縮タイプ：水30Lに対して6.6mLのもの  
一般タイプ：水30Lに対して20mLのもの

お願い

- 濃縮タイプは固まる恐れがあるため、ソフト仕上剤は、2倍の量の水でうすめてから入れてください。
- 脱水中に一時停止はしないでください。ソフト仕上剤の投入時期が早まり、有効に働きません。
- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まる場合があります。

## ■ 粉石けん

### ■洗濯機で直接溶かす場合

- 1 水栓を開き、電源スイッチを入れ、上ぶたを開ける。
- 2 コース で「時短」を選ぶ。
- 3 お好み設定で「水位・少」「洗いのみ」を選び、スタート/一時停止 を押す。
- 4 給水が止まったら、粉石けんを入れ、上ぶたを閉める。  
●約3分間、溶かします。
- 5 上ぶたを開け、洗濯物を入れ、上ぶたを閉める。
- 6 再び、電源スイッチを入れ、水位 で好みの水位を選び、希望のコースの洗濯をする。

### ■ 溶けにくい場合

- 1 バケツに約30℃のぬるま湯を約5L用意する。
- 2 十分かき回しながら粉石けんを少しずつ入れる。
- 3 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないようによくかき混ぜ、洗濯・脱水槽からこぼれないように入れる。
- 4 水栓を開け、洗濯物を入れ、上ぶたを閉める。
- 5 電源スイッチを入れ、水位 で好みの水位を選び、希望のコースの洗濯をする。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に残りやすく黄ばみや臭いの原因になりますので、すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり水温が低いと、完全に溶けずに衣類に残ったりすることがあります。ホースや洗濯・脱水槽に付着した後はがれて浮き上がり洗濯物を汚すことがありますのでご注意ください。
- 予約洗濯をするときは、粉石けんを使用しないでください。洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。

## ■ お手入れ

### 本体

よく絞ったやわらかい布で水分や汚れをふきとります。

#### 警告



水ぬれ禁止

本体各部に直接水をかけないでください。  
ショート・感電の原因になります。




ご注意

- 住宅用合成洗剤(マジックリン等)・クレンザー・ベンジン・シンナーなどでふかないでください。塗装やプラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

### 給水口(年1回)

ゴミがたまると水の出かたが悪くなります。

給水ホースをはずし、給水口の網にたまったゴミを歯ブラシなどで取り除いてください。



ご注意

給水ホースをいきなりはずすと、水が飛び散ります。  
凍結の恐れがあるときは(給水ホースのはずしかた) 13

### 洗濯・脱水槽(ときどき)

長期間のご使用で石けんカス(黒いもやもやしたもの)が発生し洗濯物につくことがあります。別売の「洗濯槽クリーナー」をご使用ください。

- 使用方法是、洗濯槽クリーナーに記載されている取扱説明書に従ってください。 13

### 糸くずフィルター(毎回)

ネットが目詰まりするとゴミが取れにくくなります。

- 1 上端爪部を下に押さえながら、上側を手前に引いてはずす。



- 2 ネットを裏返して糸くずを取りのぞいてから、水中でネットを洗う。



- 裏返したネットは元どおりにしてください。

- 3 糸くずフィルターの凸部を槽内の穴に差し込んでから上端爪部を押し込む



ご注意

- 衣類が傷む恐れがありますので、糸くずフィルターは必ず取り付け洗濯してください。
- 糸くずフィルターは消耗部品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い上げください。 13

洗濯のしかた

お手入れ



# 据え付け

- 据え付け前は、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 給水ホース、マジックつぎ手は、必ず付属品又は当社専用のものを使用してください
- 据え付け後は、必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。


## 据え付け場所

・・・洗濯機が洗濯パンに入らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- しっかりした水平な床面
- 湿気の少ない場所  
(浴室には据え付けしないでください。)
- 冬期に凍結の恐れのない場所
- 給水・排水の便利な場所
- 雨、直射日光のあたらない場所



しっかりした  
水平な床




傾斜した床




弱い床

本体は排水ホース側が壁から8 cm以上、反対側および裏側は壁から1.5cm以上離してください。  
異常な振動や音を防ぐためです。

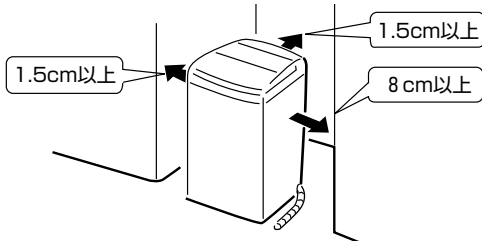


梱包用の台座は、据え付けの台として使わないでください。

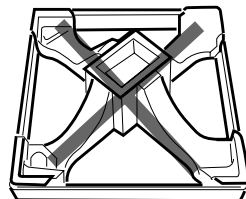

## 水平に設置する

- 1 水準器、またはおもり(5円玉など)をつけた糸を図のように下げて、水平度を確認する。

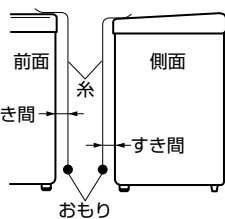


(糸と洗濯機のすき間が上下同じなら水平)

- 2 水平でないときは、前面右足のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する。

- 3 調整が終わったら、ロックナットを回して、しっかり締め付ける。

- 4 洗濯機の対角を押さえて、がたつきがないか確認する。

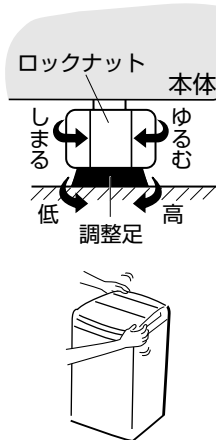

## 洗濯機トレー

気温と水温の差が大きいと洗濯機の内側に結露(露つき)が生じます。この結露や水はねで床面をぬらすことがあります。別売の「洗濯機トレー」をご使用ください。13



※調整足だけでは調節できないとき(傾斜面などに据え付けるとき)は別売の「高さ調節クッションゴム」をお買い上げのうえ、調節してください。13

## アース

・・・アース工事は有料です。




警告




アース線  
接続

万一の感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。(詳しくは、お買い上げの販売店または、電気工事店にご相談ください。)  
アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際には、アースの取り付けを必ず行ってください。

コンセントに  
アース端子がある場合

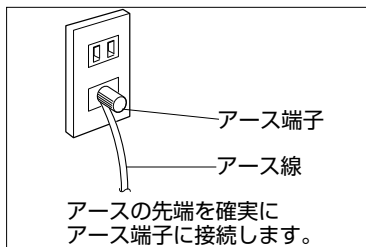

コンセントに  
アース端子がない場合

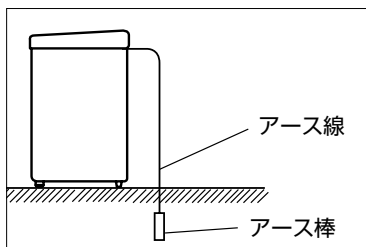

安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。お買い上げの販売店又はお近くの当社「修理相談窓口」にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

下記の場所には、アースを絶対に取り付けしないでください。(法令等で禁止されています。)


- ガス管 ……………爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針 ……落雷のとき危険です。
- 水道管 ……………途中よりプラスチックの管になっているところが多いからです。

## 衣類乾燥機(除湿型)と組み合わせるとき

乾燥機の排水ホースと洗濯機の連結方法は、乾燥機の取扱説明書の「据え付け」の項をご参照ください。


- 1 洗濯機上面にある「除湿型衣類乾燥機用排水口」のキャップを、後面の凹部に指をかけて取りはずす。

- キャップはなくさないように保管してください。

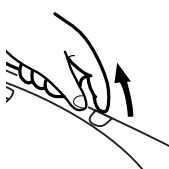

- 2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないようにしっかり排水口の奥まで差し込む。

- 差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
- 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥より浮き上がらないことを確認した上で切ってください。

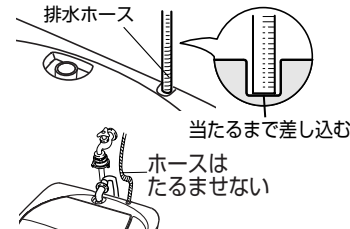

## 排水ホース


水もれの原因になるため、洗濯パン等に据え付ける前に確実に取り付けてください。

### ■ 取り付け

- 排水ホースを接続部に「コッソリ」と当たるまで差し込む。さらに「バチッ」と音がするまで差し込む。

接続口と排水ホースのリング部とのすき間は、約5mmになっているか確認してください。

- ホースバンドをリング部より本体側いっぱいに移動して止める。

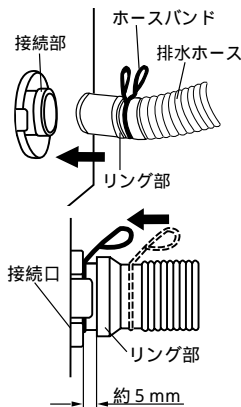


お願い

- 内部の排水ホースを直接排水口に差し込まないでください。水漏れや異常音の原因になります。
- 排水口が洗濯機の下にくる場合は、別売の「真下排水パイプ」を使用してください。

### ■ 延長する場合


お買い上げの販売店又はお近くの当社「修理相談窓口」にご相談の上、別売の「排水ホース補修キット」をお買い上げください。排水ホースの長さ、敷居を超える場合の高さは下表に従ってください。

ホースの状態	ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm以内	1m以内
途中で高くない場合	—	3m以内



### ■ 長すぎる場合

- スリーブをはずす。
- ホースの溝部を切る。  
(本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部2カ所のうち、どちらかの溝部を切ってください。)
- ホース先端にスリーブを差し込む。



## 給水ホース

### ■ マジックつぎ手の取り付け




- ネジをゆるめ、マジックつぎ手を蛇口に押し当てる。  
蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り出します。
- 蛇口が中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける。
- 注意ラベルをはがし、締め付けボディを回して強く締め付ける。  
・ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。

ご注意

- マジックつぎ手は、転居の際に取り換えた場合や長期間の使用でゆるみが生じた時に、水もれすることがあります。その場合は、締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、取り付け直してください。パッキン等が劣化している場合は、必ず取り換えてください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず付属のマジックつぎ手に取り換えてください。


### ■ 排水口

排水ホース先端のスリーブは、ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けでご使用ください。

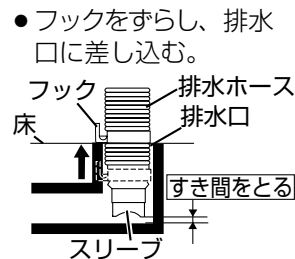

#### 排水口がエルボの場合


排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンド(別売部品)でエルボに確実に固定する。

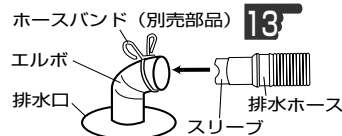

### ■ 付け換え

左側に付け換えができます。電源プラグを抜き、けがを防ぐために手袋をつけて行ってください。

- 毛布などを敷いて、洗濯機の前面が下になるように静かに倒す。
- 外部の排水ホースとフレーム左側の排水口キャップをはずす。
- 内部のホースバンドをずらし、コックから内部の排水ホースを引き抜く。ホースバンドを排水ホースからはずす。
- 接続口のツメを片方ずつ押さえて、内部排水ホースをフレームの外側に抜き出す。
- 左側の穴に内部排水ホースを外側から通す。
- 接続口の凸部をフレームの角穴に合わせて、接続口のツメをフレームに確実にはめ込む。
- ホースバンドを内部の排水ホースに通してからコック凹部(合せ印切り込み部)と内部の排水ホース凸部(合せ印・A)が合うように、内部排水ホースを差し込み、ホースバンドを図の位置に確実に合わせ固定する。
- 排水口キャップをフレーム右側にはめる。

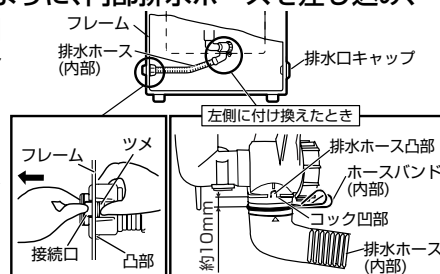

### ■ 給水ホースの取り付け


#### 水栓側

- スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む。
- ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができているか確認する。

延長する場合・別売部品「給水延長ホース」は必ず場合・・・凍結の恐れがあるときは「給水ホースのはずしかた」

#### 本体側

- 袋ナットの先を給水口に当てがう。
- 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける。

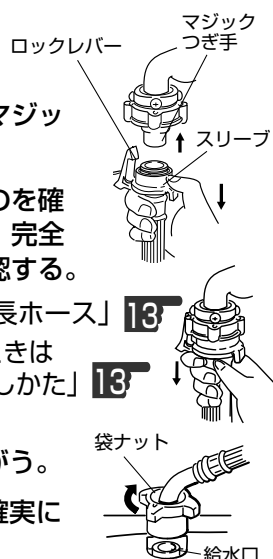


ご使用の前に


# 凍結の恐れがあるときは

## ■ 凍結防止のため水抜きをします。

- 1 水栓を閉め、給水ホースの水栓蛇口側をはずして残水をバケツなどに排水する。  
●いきなりはずすと水が飛び散ります。

### 給水ホースのはずしかた

1. 水栓を閉め、電源を入れる。
2.  を押し、約10秒後、電源を切る。
3. ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースをはずす。

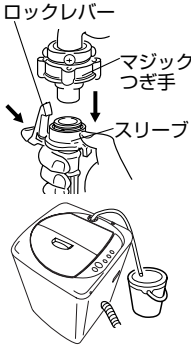


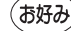
- 2 ドライコースのお好み設定で「脱水のみ」を運転し、洗濯・脱水槽内の残水を排水する。

## ■ 凍結してしまったときは

- 1 給水ホースの接続部(水栓側と本体側)に温水(50℃未満)をかける。  
●床面をぬらしたくないときは、蒸しタオルで包みます。
- 2 給水ホースをはずし、温水(50℃未満)につける。
- 3 約2Lの温水(50℃未満)を洗濯・脱水槽に入れ、約10分間放置する。
- 4 給水ホースを接続し、水栓を開けて次の確認をする。  
●手でパルセーターが回せるか。  
●運転して給水・排水するか。



## 残水排水プログラム・・・運転終了9分後に自動的に残っている水を排水する機能です。

電源スイッチ「入」の状態で、 を4秒以上押し続けると「ピー」とブザーが鳴り設定できます。再び、 を4秒以上押し続けると「ピッ」とブザーが鳴り、取り消されます。

**お知らせ** 電源プラグを抜いたり、停電したときは、残水排水プログラムは取り消されます。

# アフターサービス

## 保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保存してください。保証期間はご購入日より1年間です。

## 修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、次ページ「故障かな?と思ったときは」の表示に従って調べてください。直らないときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間中であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間が過ぎていたときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。  
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、外国では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換は不要です。転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談ください。

# 別売部品

ご希望の際は、お買い上げの販売店又は別紙記載のお近くの **お客さま相談窓口** にご相談ください。価格には消費税は含まれておりません。(価格は改定されることがあります。)

### ● 洗濯機トレイ (TRAY-2)

外寸 (幅 奥行 高さ)  
534 × 534 × 43 mm  
露付きによる床のぬれ防止用に使用します。  
部品番号 (617 099 2985)  
標準価格 7,000円



### ● 洗濯槽クリーナー

部品番号 (617 111 3204)  
標準価格 2,000円



### ● 給水延長ホース

長さ	部品番号	標準価格
1m	(617 148 0245)	1,700円
2m	(617 148 0252)	2,200円
3m	(617 148 0269)	2,600円

### ● 大物洗い用洗濯ネット (CN-3)

部品番号 (617 145 0446)  
標準価格 3,500円

### ● 高さ調節クッションゴム

傾斜床面、凸凹面に据え付けるときに使用します。(厚さ5mm)  
部品番号 (617 020 8321)  
標準価格 500円



### ● 糸くずフィルター (消耗部品)

部品番号 (617 236 9099)  
標準価格 600円




### ● ホースバンド

部品番号 (617 026 4891)  
標準価格 200円



### ● 分岐水栓 (CB-F4)

部品番号 (617 169 1436)  
標準価格 5,000円  
水栓に合わせて、その他、数種類準備しています。




### ● 排水ホース補修キット

排水ホースを延長するときに使用します。(長さ1.34m)  
部品番号 (617 099 1285)  
標準価格 1,700円

### ● 真下排水パイプ

洗濯機の真下に排水口がある場合に使用します。  
部品番号 (617 160 2197)  
標準価格 1,200円





# 故障かな？と思ったときは

- スタート/一時停止を押し、停止を確認した後に次の点を調べてください。運転を再開するときは、もう一度、スタート/一時停止を押してください。

## 異常表示一覧表

水位ランプの点滅とブザー音でお知らせします。

● 点滅、○ 消灯

症 状	表示部	調べるところ
運転しない		<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグを確実に差し込んでいますか。</li> <li>電源スイッチを入れていますか。</li> <li>スタート/一時停止ボタンは押しましたか。</li> <li>電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>予約中ではないですか。9</li> <li>停電していませんか。</li> </ul>
給水しない	高● 中○ 低● 少●	<ul style="list-style-type: none"> <li>水栓を開いていますか。</li> <li>接続口の網にゴミなどが詰まっていませんか。10</li> <li>凍結していませんか。13</li> <li>断水していませんか。</li> </ul>
排水しない	高● 中○ 低○ 少●	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水ホースを倒していますか。</li> <li>排水ホースがつぶれていませんか。</li> <li>排水の位置が高くなっていませんか。12</li> <li>排水ホースの口がふさがれていませんか。12</li> </ul>
脱水しない	高● 中● 低○ 少○	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物が片寄っていませんか。</li> <li>洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。11</li> </ul>
	高● 中○ 低○ 少●	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふたロック機構部に洗濯物などがはさまっていませんか。</li> </ul>
	進行表示部が点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>上ぶたが開いていませんか。</li> </ul>
その他の異常	上記以外の点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>早めにお買い上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>

## 警告



分解禁止

上記の点を調べてもなお異常のあるときは、電源プラグをコンセントから抜き、再び差し込んで動作を確認してください。外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。それでも異常があるときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社「相談窓口」にご連絡ください。

## 次の場合は故障ではありません。

症 状	原 因
運転中や電源スイッチを切っても操作パネル部にぬくもりを感じる	電源を「切」にしても、記憶機能が働いているため暖かくなることがあります。
脱水の始めに間欠的に脱水する	脱水を効果的に行うためのものです。
脱水の途中ですすぎになる	洗濯物が片寄ってアンバランスになったためです。給水して片寄りを修正し、再び脱水を行います。
スタート/一時停止ボタンを押しても上ぶたを開けられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>いたずら防止が設定されていませんか。3</li> <li>電源プラグは確実に差し込まれていますか。</li> </ul>
すぐに上ぶたを開けられない	脱水中は、運転を停止させてから、ふたのロックが解除されます。3
脱水の始めに「コン・コン・コン」と音がする	洗いからすすぎや脱水への切り換えの音、および間欠脱水の音です。
注水すすぎのとき排水ホースから水が流れ出ない	注水すすぎのときでも、水圧が低いときや設定水位が低いときは、水のおふれ口まで水位が達しないことがあります。
運転終了後に「カチャカチャ」という音がする	残水排水プログラムが働き、排水バルブの水抜きをしている音です。運転終了9分後に行います。13
運転途中で止まっている	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常表示していませんか。(上表参照) 運転途中で停電すると、セットしたコースが消え、復帰しても運転は停止したままになります。運転するときは、電源スイッチを入れ直してもう一度セットしてください。</li> <li>脱水終了時に槽の回転を停止させるために止まっていることがあります。</li> </ul>
脱水終了後、水が残っている音がする	脱水時の振動をおさえるためのバランス用液体の音です。

凍結の恐れ

アフターサービス

# 一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

美容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、また寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短期間で部品の交換（モータ、ベルト、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。業務用または共同でのご使用は、**お買い上げの販売店にご相談の上、業務用機器をお使いになることをおすすめします。**

## 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	全自動電気洗濯機	製品質量	26kg
洗濯方式	うず巻式	標準水量	40L (高水位)
外形寸法	(幅)565mm (奥行)534mm (高さ)905mm	標準使用水量	95L (シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)
標準洗濯容量	4.2kg (乾燥布質量)	定格消費電力	320/340W (50/60Hz)
標準脱水容量		騒 音 値 ※	(洗い時)41 dB (脱水時)48 dB
定格電圧・周波数	100V・50Hz-60Hz共用	使用水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )

※工業会基準の測定値

- 品番の後の( )内記号は色記号です。
- 電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を作動させるため、約1.2Wの電力を消費しています。

## 愛情点検

### 長年ご使用の洗濯機の点検を！



このような症状は  
ありませんか

- 水もれがする。(ホース)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯機にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは  
使用を中止し、故障や事  
故防止のためプラグを抜  
いて必ず販売店に点検を  
ご相談ください。

## 総合相談窓口

相談受付時間 月曜日～金曜日(祭日および当社の休日を除く)  
9:00～12:00、13:00～17:00

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの  
下記電話番号にお問い合わせください。

- ◆北海道地区 TEL札幌 (011)290-1522
- ◆東北地区 TEL仙台 (022)714-6137
- ◆関東地区 TEL東京 (03)3815-1111
- ◆中部・北陸地区 TEL名古屋 (052)533-5245
- ◆近畿・四国地区 TEL大阪 (06)6994-9570
- ◆中国地区 TEL広島 (082)544-6036
- ◆九州・沖縄地区 TEL福岡 (092)263-7629

### 郵便・FAXでご相談される場合は

- ◆東京お客さまセンター  
FAX 東京 (03)5803-3699  
〒113-8434 東京都文京区本郷3-10-15
- ◆大阪お客さまセンター  
FAX 大阪 (06)6994-9510  
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

## 修理相談窓口

相談受付時間 月曜日～土曜日(祭日および当社の休日を除く)  
9:00～12:00、13:00～17:30

修理や部品に関するご相談は、お買い上げの販売店、  
または下記電話番号、別紙「お客さまご相談窓口」記  
載のお近くの「修理相談窓口」にお問い合わせください。

三洋電機サービス株式会社

- ◆北海道支店 TEL札幌 (011)831-9200
- ◆東北支店 TEL名取 (022)382-5616
- ◆関東支店 TEL戸田 (048)443-9111
- ◆新潟サービスセンター TEL新潟 (025)285-2431
- ◆中部支店 TEL一宮 (0586)71-6960
- ◆近畿支店 TEL大阪 (06)6993-2251
- ◆四国サービスセンター TEL高松 (087)843-1840
- ◆中国支店 TEL広島 (082)293-6511
- ◆九州支店 TEL筑紫野 (092)924-3434

沖縄三洋販売株式会社サービス部

TEL浦添 (098)878-3411

**ご注意** 「お客さまご相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで  
変更することがありますが、ご了承ください。

## 廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品  
化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## 三洋電機株式会社

ホーム・アプライアンスカンパニー 電化事業部

〒520-2198

滋賀県大津市瀬田1丁目1番1号 電話(077) 543-5601

品 番	ASW-42S5
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 ( ) -
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 ( ) -